

3M™ 溶かすだけ タブレット型 塩素系 除菌剤

Monthly Product News Vol.91 2021.05-06

# 細菌・ウイルス対策に!

水に溶かしてすぐに使える  
かんたん除菌剤



## タブレット型

- 計量の手間なし
- 収納は小スペース
- 軽くて持ち運びがラク

## ジクロロイソシアヌル酸 ナトリウム配合

- 弱酸性 (pH5.5-6.5)
- 対象物が傷みにくい
- 希釈後※、3日間使用可能

## 長期間保存可能

- 製造後、約3年保存可能
- 日常用と備蓄用の両方に

※500mlの水に1錠＝有効塩素濃度約2000ppm。5Lの水に1錠＝有効塩素濃度約200ppm。

# 高い除菌力

弱 ◀ 除菌剤に対する対抗性 ▶ 強

	一般細菌 酵母様真菌	糸状真菌	結核菌	ウイルス	芽胞
ジクロロイソシアヌル酸 ナトリウム	○	○	○	○	○
次亜塩素酸ナトリウム	○	○	○	○	○
アルコール	○	○	○	△ <small>ウイルスの種類によります。</small>	×

## 環境除菌用の各薬液の比較


	ジクロロイソシアヌル酸 ナトリウム	アルコール除菌剤	次亜塩素酸 ナトリウム除菌剤
除菌効果	○	△	○
対象物への ダメージの低さ	○	△	×
塩素臭	○	—	×
皮膚刺激性の 低さ	○	○	△
可炎性の低さ	○	×	○
保存性	○	○	×
保管・輸送 スペース	○	×	×
保管期間	○	○	×

## 希釈倍数の目安


有効塩素濃度	1錠あたりの 水の量	推奨用途				
2000ppm	500ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 便や嘔吐物が付着したエリアの除菌作業</li> <li>・ 汚れが多く、不特定多数が使い、病原菌が多くいることが想定されるエリアの除菌作業</li> </ul>				
1000ppm	1L					
500ppm	2L	<table border="0"> <tr> <td>【日常的な除菌作業】</td> <td>【つけ置き除菌作業】</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テーブル、カウンター、イス、ドアノブ、手すり、デスク、洗面台、パーテーションなど</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スポンジたわしやスコッチ・ブライト™ワイピングクロスなどのつけ置き除菌作業</li> </ul> </td> </tr> </table>	【日常的な除菌作業】	【つけ置き除菌作業】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ テーブル、カウンター、イス、ドアノブ、手すり、デスク、洗面台、パーテーションなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スポンジたわしやスコッチ・ブライト™ワイピングクロスなどのつけ置き除菌作業</li> </ul>
【日常的な除菌作業】	【つけ置き除菌作業】					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ テーブル、カウンター、イス、ドアノブ、手すり、デスク、洗面台、パーテーションなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スポンジたわしやスコッチ・ブライト™ワイピングクロスなどのつけ置き除菌作業</li> </ul>					
200ppm	5L					
100ppm	10L	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 床の除菌作業</li> </ul>				

使用方法


- 1 500mlの水に1錠入れ、約3分で溶解する  
 ※500mlでの有効塩素濃度は約 2,000ppm  
 5Lでの有効塩素濃度は約 200ppm
- 2 表面のゴミや汚れを除去
- 3 きれいなモップ、ワイプ、布地、もしくはポンプ式ボトルを使用して除菌剤を塗布する。2分以上濡れた状態になる程度塗布することを推奨
- 4 きれいな布などで拭き取る

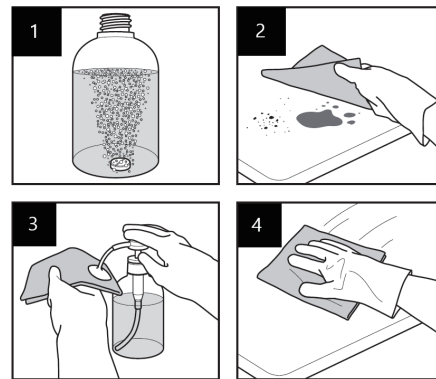


こんなところにお使いいただけます

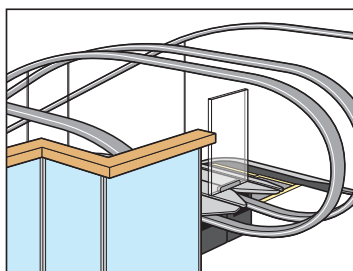


手すり

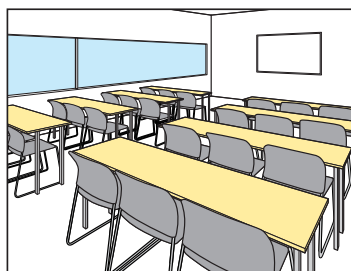


デスク

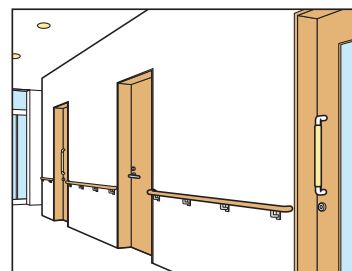


ドアノブ

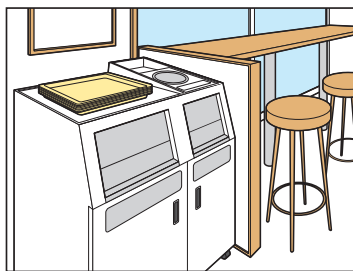

飲食店のトレイ

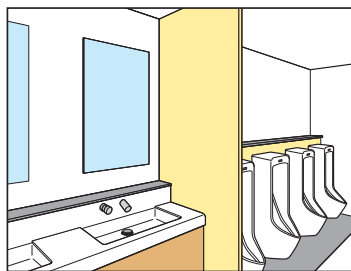

洗面台、トイレ

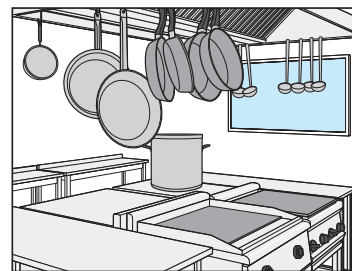

キッチン

製品情報

製品名	入れ目	発注品番	重量	液性	成分
3M™ 溶かすだけタブレット型塩素系除菌剤	1ボトル200錠	T/JOKIN	3.3g/1錠	弱酸性 (pH5.5-6.5) (2000ppm希釈時)	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム:約48.2%、 その他成分:約51.8% ※有効塩素:31.1%/錠

カタログ、サンプルのご依頼は、FAXにてお願いいたします。

無償サンプルおよび注文書

3M 除菌剤	無償サンプル 1本 (20錠)	1本
	20錠 10箱単位 (750円×10箱=7500円)	箱
	200錠 1箱単位 (7200円)	箱

貴社名(ご担当者)	
住所	〒 -
電話番号	-



**3M** ☆当社の在庫品は、**17:00**のご注文まで**当日出荷**いたします(土曜は16:00まで)

**送信先** Fax.03-3333-1402  
☎ 0120-12-1402

